

# การเชื่อมต่อและรีเซ็ตอุปกรณ์ Matatalab



## การเชื่อมต่อและรีเซ็ตอุปกรณ์ Matatalab

เมื่อต้องการเชื่อมต่ออุปกรณ์ Matatalab หรือต้องการรีเซ็ตการเชื่อมต่ออุปกรณ์ Matatalab สามารถทำได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

### กรณีที่ 1 : เมื่อต้องการเชื่อมต่อ Command Tower กับ MatataBot




1. เปิดอุปกรณ์ Command Tower และ MatataBot
2. กดที่ปุ่ม Power บน Command Tower 3 ครั้ง อย่างต่อเนื่อง
3. Command Tower และ MatataBot ส่งเสียงการรีเซ็ต และอุปกรณ์ทั้งสองแสดงไฟสถานะสีน้ำเงินแบบกระพริบ เพื่อค้นหาอุปกรณ์เชื่อมต่อใหม่
4. เชื่อมต่ออุปกรณ์สำเร็จ อุปกรณ์ทั้งสองแสดงไฟสถานะสีน้ำเงินทึบ

หมายเหตุ : สามารถใช้กรณีนี้ได้กับอุปกรณ์ที่มีการเชื่อมต่ออยู่แล้ว หรืออุปกรณ์ที่ไม่มีการเชื่อมต่อ

### กรณีที่ 2 : เมื่อต้องการเชื่อมต่อ Controller กับ MatataBot



1. เปิดอุปกรณ์ Controller และ MatataBot
2. เลื่อนแถบด้านข้างของ Controller ไปที่ Sensor Mode ไฟสถานะแสดงเป็นสีแดงแบบกระพริบ

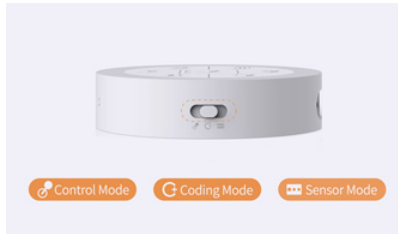

3. กดที่ปุ่ม Power บน Controller 3 ครั้ง อย่างต่อเนื่อง
4. Controller และ MatataBot ส่งเสียงการรีเซ็ต และแสดงไฟสถานะสีแดงและน้ำเงินแบบกระพริบ เพื่อค้นหาอุปกรณ์เชื่อมต่อใหม่
5. เชื่อมต่ออุปกรณ์สำเร็จ อุปกรณ์ทั้งสองแสดงไฟสถานะจากแบบกระพริบเป็นแบบทึบ

หมายเหตุ : สามารถใช้กรณีนี้ได้กับอุปกรณ์ที่มีการเชื่อมต่ออยู่แล้ว หรืออุปกรณ์ที่ไม่มีการเชื่อมต่อ

**กรณีที่ 3 : เมื่อต้องการเชื่อมต่อ Command Tower, Controller, และ MatataBot**



1. เปิดอุปกรณ์ Controller และ MatataBot
2. ทำการเชื่อมต่ออุปกรณ์ Controller กับ MatataBot ตามขั้นตอนใน **กรณีที่ 2**
3. เปิดอุปกรณ์ Command Tower
4. กดที่ปุ่ม Power บน Command Tower 3 ครั้ง อย่างต่อเนื่อง
5. Command Tower และ MatataBot ส่งเสียงการรีเซ็ต และแสดงไฟสถานะสีน้ำเงินแบบกระพริบ เพื่อค้นหาอุปกรณ์เชื่อมต่อใหม่
6. เชื่อมต่ออุปกรณ์ทั้งหมดสำเร็จ อุปกรณ์ทั้งหมดแสดงไฟสถานะจากแบบกระพริบเป็นแบบทึบ

หมายเหตุ : สามารถใช้กรณีนี้ได้กับอุปกรณ์ที่มีการเชื่อมต่ออยู่แล้ว หรืออุปกรณ์ที่ไม่มีการเชื่อมต่อ



เรียบเรียงและจัดทำโดย

ผศ. ดร. เท็ดศักดิ์ อินทโชติ

และทีมงานวิชาการ

บริษัท แกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด



บริษัท แกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด

122, 123 หมู่ที่ 1 ต.ราชพฤกษ์ อ.บางขุน อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

โทร 0-2459-4731-8 แฟกซ์ 0-2459-4501-2, 0-2459-4504 E-mail : sales@gammaco.com

Copyright 2020 by Gammaco (Thailand) Co.,Ltd

\*เนื้อหาและรูปภาพในคู่มือเล่มนี้เป็นลิขสิทธิ์ของ บริษัท แกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด